



PARKOLOR 78HD

MANUEL UTILISATEUR

www.star-way.com

1 PRODUIT

1.1 INTRODUCTION

Ce produit est conçu pour un usage intérieur. Utilisable pour des effets d'éclairage dans l'architecture, la scène, le théâtre, ... Equipé d'une entrée directe DMX 512, Ce produit peut être utilisé avec n'importe quelle console. Ce produit peut également être utilisé seul grâce à son mode automatique.

1.2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- * Dimmer RGBW 0-100%
- * Strobe
- * Programmes automatiques
- * Mode Audio
- * Afficheur LED
- * DMX 512
- * Protection contre la surchauffe

1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage	100~250V...50/60Hz
Consommation	59W
Angle	25°
IP	Ip20
Nombre de LEDs	7 X 8W RGBW
Temp. de fonctionnement	-20°~ 40°
Refroidissement	forcé
Dimensions	170x160x170mm
Poids	2.0Kg

1.5 MISE EN GARDE DE SECURITE

POUR VOTRE PROPRE SECURITE, VEILLEZ A LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions du présent manuel

SOYEZ PRUDENTS. RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES !

Avant la mise en service, soyez sur que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil dans de parfaites conditions d'utilisations, l'utilisateur doit absolument suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent manuel.

Notez que les dommages dus à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, contactez votre revendeur.

IMPORTANT :

Le fabricant n'acceptera pas la responsabilité des dommages résultant de la non-observance de ce manuel ou de la modification de cet appareil.


- Ne jamais laisser le câble d'alimentation avec les autres câbles. Manipulez le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.
- Ne jamais enlever les stickers informatifs du produit.
- Ne jamais laisser traîner les câbles.
- Ne pas insérer d'objets dans les aérations.
- Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.
- Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.
- Ne pas secouer l'appareil, ne pas forcer sur le châssis de l'appareil lors de l'installation.
- Ne pas allumer et éteindre l'appareil constamment, il en résulterait une usure précoce de l'appareil.
- Mettez cet appareil sous tension uniquement après avoir vérifié que le boîtier est correctement fermé et que toutes les vis sont fermement vissées.
- N'utilisez cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses fonctions.
- Evitez tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.
- Fermer les capots lors de l'utilisation de l'appareil
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre la ventilation.
- Toujours déconnecter l'appareil du secteur si il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.
- Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond à celle requise par l'appareil.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est ni pincé ou endommagé. Vérifiez l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation périodiquement.
- Si l'appareil est tombé ou a reçu un choc, déconnectez le immédiatement du secteur et contactez un technicien qualifié pour vérifier l'appareil.
- Si l'appareil à été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne l'allumez pas immédiatement, la condensation pourrait endommager l'appareil. Laissez l'appareil reprendre la température ambiante avant de l'allumer.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement. Emballez-le, (de préférence dans son emballage d'origine), et retournez-le à votre revendeur pour réparation.
- Utilisable par un adulte exclusivement, cet appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Utilisez exclusivement des fusibles de valeur identiques pour le remplacement
- Les réparations, les connections électriques et le service doit être effectué par un technicien qualifié.

Si cet appareil est utilisé différemment que comme décrit dans ce manuel, le produit peut être endommagé et la garantie deviendrait nulle

3 AFFICHEUR ET MENU

3.1 BASIQUE

Le projecteur est équipé d'un afficheur LCD et de 3 boutons de contrôle.

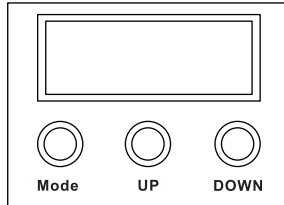

- [Mode]** Pour entrer dans le menu ou retourner au menu principal
- [UP]** Pour remonter dans la liste du menu ou pour augmenter la valeur sélectionnée
- [DOWN]** Pour descendre dans la liste du menu ou pour diminuer la valeur sélectionnée

L'architecture du menu se décompose comme suit :

- Mode "C" - Couleurs Statiques
- Mode "P" - programmes Internes
- Mode DMX
- Mode "S"

Mode "C" - Couleurs statiques

Ce produit embarque 15 couleurs statiques préréglées et sélectionnables
Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "C".
Sélectionnez la couleur désirée à l'aide des boutons UP et DOWN
Veillez à appuyer sur ENTER pour valider

Mode:	Value:	Function:
C	C01	Red
	C02	Green
	C03	Blue
	C04	White
	C05	Neon green
	C06	Magenta
	C07	Cyan
	C08	White
	C09	Dark salmon
	C10	Lime green
	C11	Light lavender
	C12	Medium yellow
	C13	Pink
	C14	Steel blue
	C15	Warm white

Mode "P" - Programmes internes

Ce produit embarque 9 programmes dynamiques préréglées et sélectionnables
Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "P".
Sélectionnez la couleur désirée à l'aide des boutons UP et DOWN
Veillez à appuyer sur ENTER pour valider

Mode:	Value:	Function:
P	P01	Chase 7 couleurs – cut toutes les 3 secondes
	P02	Chase 7 couleurs –fade toutes les 3 secondes
	P03	Chase 3 couleurs – cut toutes les 3 secondes
	P04	Chase 7 couleurs – fade toutes les 3 secondes
	P05	Chase 7 couleurs via audio
	P06	Chase 3 couleurs – via audio
	P07	Chase 15 couleurs – cut toutes les 3 secondes
	P08	Chase 15 couleurs – fade toutes les 3 secondes
	P09	Chase 15 couleurs – via audio

Mode "S" - AUDIO

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "S".

Sélectionnez la sensibilité audio désirée à l'aide des boutons UP et DOWN entre S00 et S99 - (S50 par défaut)

Veillez à appuyer sur ENTER pour valider

Mode DMX

Ce produit peut être géré selon 2 modes : 4 canaux et 6 canaux

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "Add".

Sélectionnez l'adresse DMX désirée à l'aide des boutons UP et DOWN

Veillez à appuyer sur ENTER pour valider

Mode 6 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	000-255	Blanc (0-100%)
5	000-255	Master dimmer (0-100%)
6	000-000	ON
	001-005	Sound control (15 colors)
	006-010	ON
	011-255	Strobe de lent à rapide

Mode 4 canaux

Canal	Valeur	Fonction:
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	0000-255	Blanc (0-100%)